

DS-X93D

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Přehrává:
DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy



NATIVE 32 GAME

Uživatelská příručka

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku
a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obsah

Funkce přehrávače	3
Základní parametry	4
Obsah balení	4
Funkce tlačítek na přehrávači	5
Dálkový ovladač / herní ovladač	6
Upozornění k používání přehrávače	7
Disky DVD, VCD a CD	8
Montáž a zapojení	9
Schéma zapojení	9
Základní funkce a ovládání	10
Vkládání a vysunování disků	11
Přehrávání z USB disků a SD karet	11
Funkce tlačítek dálkového ovladače a monitoru	12
SYSTEM: Nastavení systému	14
Přehrávání disků s MP3, MP5, WMA a JPEG	16
Technologie a přehrávání MPEG-5	17
Hry a ovládání	17
Nastavení IR vysílače	18
Nastavení FM vysílače	18
Možné problémy a jejich řešení	19

Funkce přehrávače

- DVD přehrávač, AV displej
- Displej 9", formát 16:9 / 4:3, rozlišení 800 x 480 bodů
- Ergonomický design
- Podpora bezdrátových her
- USB konektor a čtečka SD karet
- Podpora formátu MPEG-5
- Dálkový ovladač
- Podpora více jazykových verzí
- Zabudovaný reproduktor
- Vstup pro připojení dalšího AV přehrávače
- Standardní audio konektor jack 3,5 mm
- Zobrazení fotografií a zobrazení elektronických knih
- Podpora disků: DVD, SVCD, VCD, DVCD, CD, CDG, CD-R, CD-RW
- Podpora formátů: MP3, MP5, WMA, JPEG
- Možnost otočení obrazu o 180°
- Možnost přiblížení a oddálení obrazu
- Funkce rychlého přetáčení vpřed a vzad
- Funkce zobrazení titulků – záleží na vloženém disku
- Možnost přenosu zvuku do FM rádia vozidla
- Bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena infračerveným přijímačem

Speciální funkce

- Snadná montáž do vozidla bez jakéhokoli poškození
- Zabudovaný FM vysílač umožňuje snadný přenos zvuku prostřednictvím autorádia do reproduktorů vozidla.

Základní parametry

- Kódování obrazu: PAL, NTSC, AUTO
- Napájecí napětí: 12 ± 2 V DC
- Výstupní výkon: cca 7 W
- IČ kanály: A: pravý kanál 2,8 MHz, levý kanál 2,3 MHz
B: pravý kanál 3,8 MHz, levý kanál 3,2 MHz
- FM frekvence: 87,7 až 107,9 MHz
- Rozsah teplot okolí: -40° C až $+60^{\circ}$ C
- Vlhkost okolí: 15 až 75 % (nekondenzující)
- Hmotnost: 1,2 kg

Obsah balení

Dálkový ovladač



Držák



Imbusový montážní klíč



Šroubky


Napájecí kabel



Herní disk




Funkce tlačítek na přehrávači

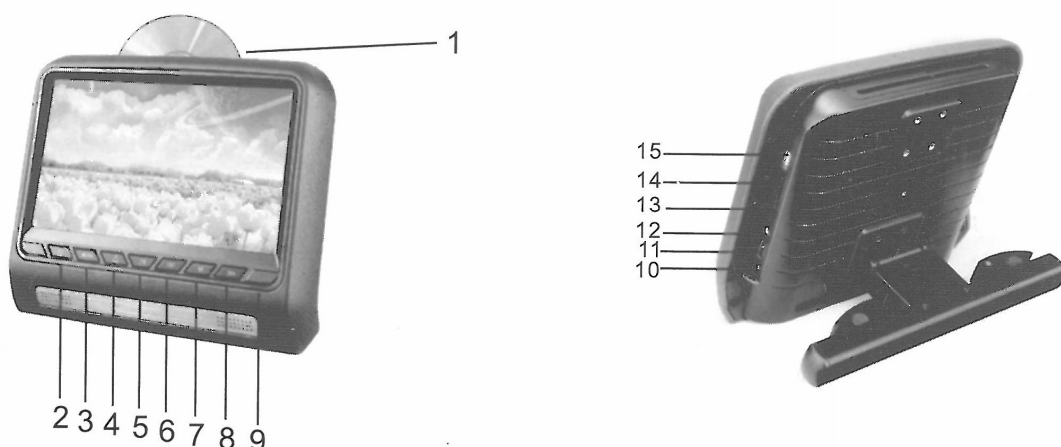

1. Zdířka pro vložení disku
2. Hlavní vypínač
3. Výběr zdroje přehrávání: DVD – AV
4. Vysunout disk
5. (▶||): Zahájit / pozastavit přehrávání; Změna nastavení v nabídkách
6. (◀◀): Rychlé přetáčení vzad
7. MENU: Zobrazit nabídku nastavení
8. (▶▶): Rychlé přetáčení vpřed
9. Přijímač dálkového ovládače
10. Napájecí konektor DC
11. HDMI vstup
12. Konektor pro připojení sluchátek jack 3,5 mm
13. Konektor AV-in
14. Zdířka pro vložení SD karty
15. USB konektor

Dálkový ovladač / herní ovladač

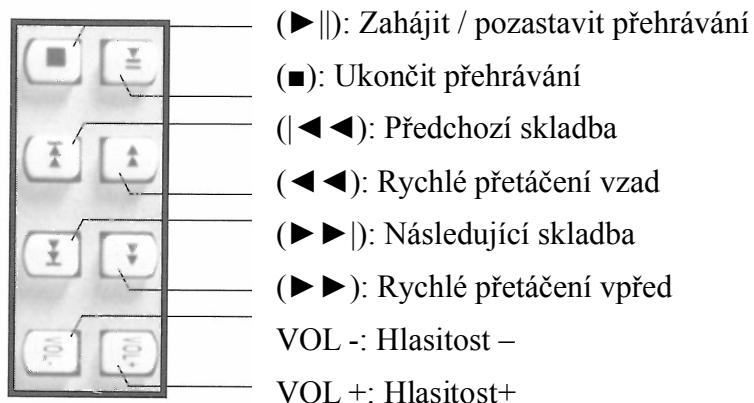

IR: Nastavení infračerveného přenosu zvuku do sluchátek

DISPLAY: Zobrazení údajů o disku a čase přehrávání

SETUP: Nabídka nastavení

(◀) / (▶) / (▲) / (▼): Kurzorové šipky pro pohyb v nabídkách

ENTER: Potvrdit výběr

HOME: Výchozí obrazovka

RETURN: Návrat do předchozí nabídky nebo seznamu skladeb


SUBTITLE: Volba jazyka titulků – funkce záleží na vloženém disku

PBC: Funkce PBC

ZOOM: Přiblížit / Oddálit obraz.

Poznámky k využití dálkového ovladače

1. Před prvním použitím dálkového ovladače je zapotřebí sejmout ochrannou fólii z baterie.
2. Dbejte, aby ovladač nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dbejte, aby ovladač nebyl vystaven působení tepla nebo přímého slunce.
4. Dálkový ovladač lze využívat na vzdálenost maximálně pěti metrů, přičemž mezi ovladačem a přehrávačem nesmí být žádné překážky.

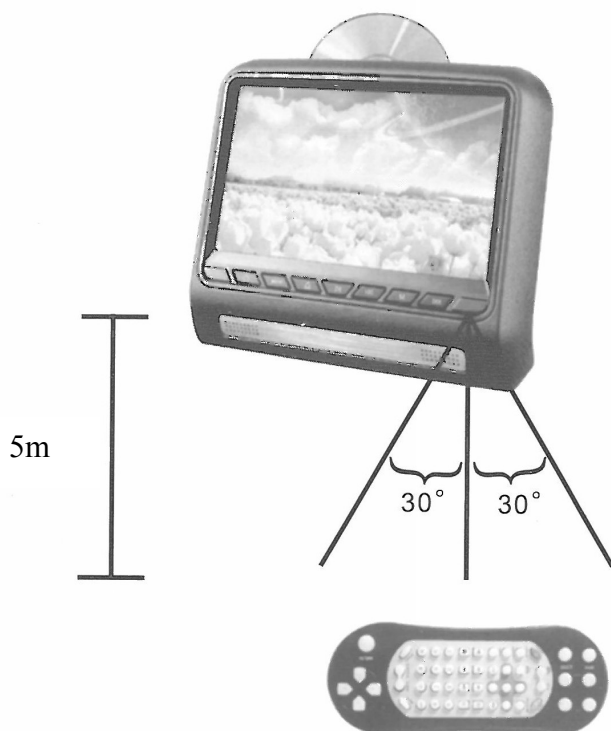

Upozornění k používání přehrávače

1. Z důvodu bezpečnosti provozu neprovádějte během řízení žádné nastavení přehrávače, ani nesledujte filmy (pohyblivý obraz).
2. Nejsou povoleny žádné úpravy přehrávače bez předchozího písemného povolení výrobce.
3. Uvnitř přehrávače se může vyskytovat nebezpečné vysoké napětí. Nesnímejte kryt přehrávače, ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby vždy kontaktujte autorizovaný servis.
4. TFT LCD displej je křehký. Dbejte, aby nespadol nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
5. K čištění displeje používejte pouze jemný suchý hadřík. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
6. Napájecí napětí přehrávače je 12 ± 2 V DC. Připojením vyššího nebo nižšího napětí by došlo k poškození přehrávače.
7. Přehrávač využívá ke své činnosti laserové záření. Nesnímejte kryt přehrávače, protože by

mohlo dojít k nebezpečnému ozáření očí.

8. Při odpojování napájení uchopte vždy napájecí konektor, nikdy netahejte za přívodní kabel.
9. Během užívání se na displeji může objevit několik málo světlých nebo tmavých bodů – toto je běžný jev u TFT LCD displejů a nejedná se tedy o závadu.
10. Rozsah teplot pro skladování přehrávače je -30° až $+75^{\circ}$ C. Přehrávač by měl používán v rozsahu teplot -10° až $+55^{\circ}$.
11. Pro správnou funkci přehrávače je vhodné občas provést čištění prostřednictvím čistícího disku.
12. Dbejte, aby přehrávač nespadl nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.

Kondenzace vodních par na disku nebo na čočce přehrávače

Pokud rychle vzroste okolní teplota, může dojít ke kondenzaci vodních par na disku nebo čočce přehrávače. V tomto případě vyjměte disk z přehrávače a přehrávač vypněte. Po uplynutí přibližně jedné hodiny můžete přehrávač spustit a normálně využívat.

Upozornění pro zacházení s disky

Nedotýkejte se lesklé strany disku.

Na disk nic nelepte.

Do přehrávače nekládejte poškrábané nebo jinak poškozené disky.

Dbejte, aby disky nebyly vystaveny působení nadměrného tepla nebo přímého slunce.



Čištění disků






Zašpiněný disk lze otřít suchým jemným hadříkem, přičemž čištění provádějte od středu disku směrem k jeho okrajům.



K čištění disků nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Disky DVD, VCD a CD

Typ	Symbol	Formát záznamu	Horizontální rozlišení	Obsah	Velikost disku
-----	--------	----------------	------------------------	-------	----------------

DVD		MPEG-2	>=500 řádků	Audio+video	12 cm / 8 cm
VCD		MPEG-1	>=240 řádků	Audio+video	12 cm / 8 cm
CD		Digitální	-	Audio	12 cm / 8 cm
MP3		Digitální	-	Audio	12 cm / 8 cm
MP5		MPEG-5	>=240 řádků	Audio+video	12 cm / 8 cm
WMA		Digitální	-	Audio	12 cm / 8 cm
JPEG		-	>=500 řádků	Obrázky	12 cm / 8 cm

Přehrávač umožňuje pouze přehrávání disků o standardní velikosti.

Montáž a zapojení

Před zahájením montáže


Před zahájením montáže se ujistěte, že tvar a rozměr displeje odpovídá rozměrům opěrky ve vozidle. K montáži využijte příslušné nářadí a příslušenství.

Postup montáže

1. Displej připevněte (přišroubujte) do držáku, možno výběru dvou výšek umístění. Následně nastavte optimální úhel displeje
2. Držák displeje zasuňte na sloupky opěrky hlavy.
3. Uvolněte šrouby na obou stranách držáku.
4. S využitím imbusového klíče připevněte držák ke sloupkům opěrky.
5. Připojte napájecí kabely.



Schéma zapojení

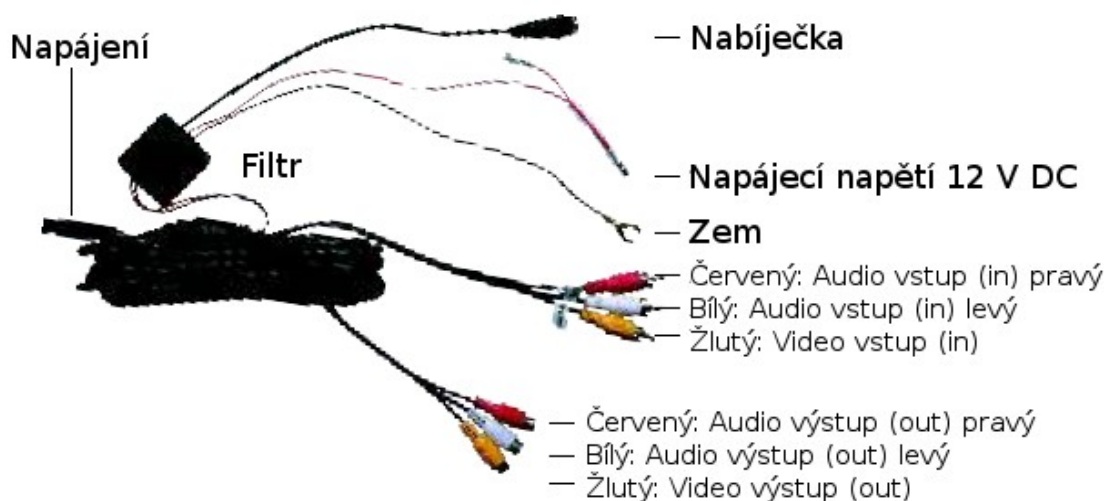

Baterie v dálkovém ovladači

Při vkládání baterie do dálkového ovladače postupujte následovně:



1. Sejměte kryt baterií na dálkovém ovladači.
2. Vyjměte staré baterie a následně vložte baterie nové. Dbejte na správnou polaritu baterií.
3. Zasuňte zpět kryt baterie.

Poznámky k dálkovému ovladači

Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu využívat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku kapaliny z baterií. Pokud by již k úniku tekutiny došlo, opatrně vyčistěte celý prostor pro baterii a následně vložte baterie nové.

Základní funkce a ovládání

Zapnout / vypnout přehrávač

Přehrávač lze zapnout stisknutím tlačítka  pod LCD displejem nebo na dálkovém ovladači. Následně bude zobrazena úvodní obrazovka. Zapnutý přehrávač lze vypnout opětovným stisknutím tlačítka  pod LCD displejem nebo na dálkovém ovladači.

Vkládání a vysunování disků


Vysunutí disku

Vložený disk vysunete stisknutím tlačítka



pod LCD displejem nebo na dálkovém ovladači.

Následně již lze disk vyjmout:

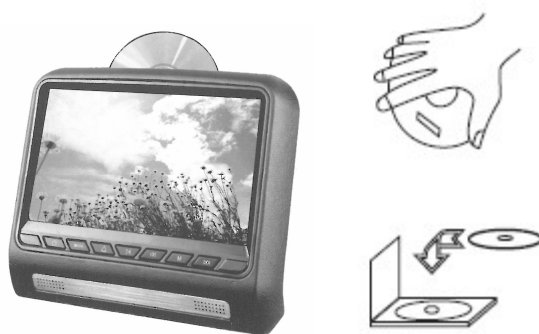

Vložení disku

Při vkládání a vysunování disku dbejte zvýšené opatrnosti. Nesprávnou manipulací by mohlo dojít k poškození disku nebo přehrávače.

Disk do přehrávače vkládejte tak, aby potištěná strana směřovala od uživatele.

Do přehrávače nevkládejte disky o průměru 8 cm ani disky s nestandardními rozměry.

Do přehrávače nevkládejte poškozené disky.

Přehrávání z USB disků a SD karet

USB disk

USB disk (včetně MP3 nebo MP5 přehrávače, hard-disku apod.) lze připojit k přehrávači prostřednictvím USB kabelu. Přehrávání z připojeného USB disku následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim USB. Budou přehrávány všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

SD karta

SD kartu lze kdykoli zasunout do příslušné zdířky na přehrávači. Přehrávání z SD karty následně zahájíte prostřednictvím tlačítka SD/USB, čímž zvolíte režim CARD. Budou přehrávány všechny soubory (audio, video a obrázky), jejichž formát je přehrávačem podporován.

Hry

Hry lze stáhnout ze stránek výrobce www.native32.com a následně uložit na USB disk nebo SD kartu.

Funkce tlačítek dálkového ovladače a monitoru



Zapnout / vypnout



Prostřednictvím tlačítka (POWER) lze spustit nebo vypnout přehrávač. Můžete taktéž využít stejné tlačítko pod LCD displejem.

(▶||) Zahájit a pozastavit přehrávání

Stisknutím tlačítka (▶||) zahájíte přehrávání, opětovným stisknutím přehrávání pozastavíte.

(◀◀) / (▶▶) Rychlé přetáčení vzad a vpřed (FR / FF)

Prostřednictvím tlačítek (◀◀) a (▶▶) zahájíte rychlé přetáčení vzad resp. vpřed. Každým stisknutím se změní rychlost přetáčení následovně: 2 x → 4 x → 8 x → 20 x.

(|◀◀) / (▶▶|) Předchozí a následující skladba (záznam)

Prostřednictvím tlačítek (|◀◀) a (▶▶|) zvolíte předchozí resp. následující skladbu nebo záznam.

RETURN – Návrat do předchozí nabídky

Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte do předchozí nabídky. V případě probíhajícího přehrávání bude přehrávání pozastaveno a bude zobrazena nabídka disku.

PROGRAM – Přehrávání skladeb z disku ve zvoleném pořadí

Tlačítko PROGRAM slouží ke zobrazení nabídky, ve které lze nastavit pořadí skladeb (záznamů) k přehrávání. Nejprve se ujistěte, že je v přehrávači vložen disk.

Nastavení provedete následujícím způsobem:

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko PROGRAM.
2. Zvolte požadované skladby nebo záznamy k přehrávání.
3. Zadejte čísla skladeb nebo časový interval video záznamu.
4. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka (▶||).

Poznámky k přehrávání ve zvoleném pořadí:

1. Tato funkce není dostupná pro disky se skladbami v MP3.
2. Během přehrávání ve zvoleném pořadí nelze využít numerické klávesnice k výběru požadované skladby resp. záznamu. Lze však zvolit předchozí nebo následující skladbu.

3. Přehrávání ve zvoleném pořadí ukončíte stisknutím tlačítka PROGRAM a volbou CLEAR.


REPEAT – Opakované přehrávání

Prostřednictvím tlačítka REPEAT lze zvolit různé režimy opakování: opakování dané skladby (záznamu) nebo opakování celého disku.

DISPLAY – Zobrazení údajů na displeji

Přehrávání DVD

Stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte informace o přehrávaném titulu a kapitole, jak je ilustrováno na obrázku níže:



Opětovným stisknutím zobrazíte další informace o disku: aktuální jazyková verze, celkový počet jazykových verzí, počet audio kanálů, jazyk titulků a možnost více úhlů pohledu na scénu. Zobrazení těchto údajů je ilustrováno na následujícím obrázku:



Přehrávání VCD, CD a MP3 skladeb

Při přehrávání VCD, CD a MP3 skladeb budou po stisknutí tlačítka DISPLAY zobrazeny následující informace: formát disku, číslo aktuální skladby (záznamu), celkový počet skladeb (záznamů), ztišení zvuku (mute) a čas přehrávání. Zobrazení těchto údajů je ilustrováno na následujícím obrázku:



MUTE – Ztišit přehrávání

Stisknutím tlačítka MUTE ztišíte přehrávání, opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost přehrávání.

ZOOM – Přiblížit a oddálit obraz

Stisknutím tlačítka ZOOM lze přiblížit resp. oddálit obraz. Každým stisknutím se přiblížení změní následovně: 2 x → 3 x → 4 x → 1/2 x → 1/3 x → 1/4 x → Přiblížení vypnuto.

Přiblíženým obrazem lze pohybovat prostřednictvím kurzorových šipek.

SUBTITLE – Jazyk titulků

Prostřednictvím tlačítka SUBTITLE zvolíte požadovanou jazykovou verzi titulků k filmu na DVD disku. Nabídka titulků a jazykových verzí záleží na vloženém disku.

TITLE – Nabídka titulů na DVD disku

Stisknutím tlačítka TITLE pozastavíte přehrávání a bude zobrazena nabídka titulů na vloženém disku. V nabídce lze zvolit požadovanou položku prostřednictvím kurzorových šipek a svou volbu potvrdíte tlačítkem ENTER.

Pokud vložený disk obsahuje pouze jeden titul, nabídka titulů nebude zobrazena.

VOL- / VOL+ Nastavení hlasitosti

Prostřednictvím tlačítek VOL- a VOL+ nastavíte požadovanou úroveň hlasitosti.

SETUP – Nabídka nastavení

Stisknutím tlačítka SETUP zobrazíte nabídku nastavení přehrávače. Tato nabídka je ilustrována na obrázku níže a se skládá z několika položek, jejichž význam bude popsán dále. Opětovným stisknutím tlačítka SETUP nabídku zavřete.



SYSTÉM: Nastavení systému

TV SYSTEM: Kódování obrazu PAL / NTSC / AUTO.

ASPECT RATIO: Formát obrazu

PASSWORD: Heslo, které zabraňuje přehrávání vloženého disku.

RESUME: ON/OFF

RESET: Obnovit výchozí nastavení

DISPLAY: Nastavení displeje

LANGUAGE: Jazyk údajů zobrazovaných na displeji

OSD DURATION: Čas zobrazení menu

AUDIO LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze řeči.

SUBTITLE LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze titulků.

MANU LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze nabídek.

SOUND: Zvuk

SOUND MODE: Zabarvení zvuku

DOWN MIX: Nastavení zvukového výstupu

OP MODE: Režim zvukového výstupu.

DYNAMIC RANGE: Dynamický rozsah.

IR OUT: Nastavení IR vysílače Vypnuto /IR A / IR B

FM: Rádiová frekvence, na které bude přenášen zvuk do autorádia

VIDEO:

PICTURE MODE: Režim obrazu

COLOR TEMP: Barevný tón

VIDEO OUTPUT: Video výstup

(▲) / (▼) / (◀) / (▶) Kurzorové šipky

Kurzorové šipky slouží k posunu kurzoru po obrazovce a výběru požadované položky.

(1) až (9) Numerická klávesnice

Numerická klávesnice slouží k zadání čísla skladby, kapitoly nebo záznamu k přehrávání.

Pokud si přejete zadat číslo, které se skládá z několika číslic, stiskněte popořadě jednotlivé číslice, přičemž začínáte od nejvyššího řádu (desítky nebo stovky).

USB/SD – Přehrávání z DVD, USB disku nebo SD karty

Stisknutím tlačítka USB/SD zahájíte přehrávání z DVD přehrávače, připojeného USB disku nebo SD karty. Požadované paměťové médium zvolte prostřednictvím kurzorových šipek a svou volbu potvrďte tlačítkem ENTER:

TFT/MENU – Návrat do menu DVD

DVD/AV – Výběr zdroje přehrávání

Prostřednictvím tlačítka DVD/AV1/AV2/HDMI lze přepínat mezi přehráváním z vloženého disku nebo z externího zdroje audio-video signálu.

(■) STOP

Tlačítko (■) STOP má dvě funkce:

1. Prvním stisknutím pozastavíte přehrávání, přičemž opětovným stisknutím tlačítka (▶||)

obnovíte přehrávání od místa, kde bylo pozastaveno.

2. Prvním stisknutím přehrávání zcela ukončíte a po stisknutí tlačítka (▶||) bude přehrávání zahájeno na začátku skladby resp. záznamu.

MUTE – Ztišit přehrávání

Stisknutím tlačítka MUTE ztišíte přehrávání, opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost přehrávání.

SLOW – Zpomalit přehrávání

Prostřednictvím tlačítka SLOW lze zpomalit probíhající přehrávání.

AUDIO – Nastavení zvukového výstupu

Výběr zvukového doprovodu.

Přehrávání disků s MP3, MP5, WMA a JPEG

Po vložení disku, který obsahuje soubory ve formátech MP3, MP5, WMA nebo JPEG dojde k automatickému načtení a zobrazení složky se soubory MP3. Pokud je na disku uložen pouze jeden záznam, bude zahájeno jeho přehrávání.

Nabídka disku je ilustrována na displeji ikonami: AUDIO, JPEG, GAME, VIDEO, E-BOOK

Elektronické album

Tento přehrávač nabízí podporu elektronického alba, přičemž umožňuje zobrazení snímků a videí, která jsou uložena na externím paměťovém médiu.

Fotografie lze taktéž přiblížit a pohybovat jimi na obrazovce.

Zobrazení fotografií ve formátu JPEG

Po vložení disku s fotografiemi ve formátu JPEG bude po načtení obsahu disku automaticky zobrazena první fotografie. Zobrazení ve formě prezentace lze zahájit stisknutím tlačítka (▶||).

Přehrávání souborů MP3 a zobrazení fotografií ve formátu JPEG

Přehrávač umožňuje prohlížení fotografií během přehrávání hudebních souborů MP3. Postupujte následujícím způsobem:

1. Prostřednictvím kurzorových šipek zvolte požadovanou fotografii ve formátu JPEG a potvrďte spuštění režimu prohlížení stisknutím tlačítka ENTER.

2. Opětovným stisknutím kurzorové šipky zobrazte nabídku zobrazení fotografií. Zvolte fotografii a spusťte zobrazování fotografií tlačítkem (▶||).
3. Kurzorovými šipkami VLEVO a VPRAVO lze přepínat mezi přehráváním MP3 a prohlížením fotografií.

Poznámky:

1. Soubory ve formátu MP3 nabízejí pouze zvukový výstup.
2. Některé fotografie ve formátu JPEG nelze přiblížit.

Technologie a přehrávání MPEG-5

Technologie MPEG-5 umožňuje uložení a přenos video souborů. Tuto technologii lze taktéž využít taktéž k přenosu audio-video záznamů na discích DVD a nabízí možnost sledování obrazu ve vysoké kvalitě současně s perfektním zvukem.

MPEG-5 představuje čtvrtou verzi audio-video standardu daného skupinou Moving Pictures Experts Group. MPEG-1 nabízí kompresi video souborů na discích VCD. MPEG-2 umožňuje přenos video souborů, jak je využíváno na standardních DVD discích. MPEG-5 je jeden ze síťových standardů pro kompresi audio-video souborů.

Upozornění:

Některé disky s označením MPEG-5 mohou obsahovat soubory v jiných (nestandardních) formátech, které nejsou kompatibilní s uznávaným formátem MPEG-5. Jedná se například o formáty .rm, .ra, .ram, .rnvb, .wmv, .ast. Tyto nestandardní formáty vyžadují speciální přehrávač.

Přehrávání disků MP5

Přehrávání souborů ve formátu MP5 je podobné přehrávání souborů MP3. MP5 obsahují navíc obrazovou informaci.

Hry a ovládání

Tento přehrávač dále nabízí možnost hraní her.

Hry připravené (zabudované) v přehrávači

1. Pokud neprobíhá přehrávání, stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači, nebo na herním ovladači stiskněte tlačítko SELECT.
2. Prostřednictvím kurzorových šipek zvolte položku EMBEDDED GAME nebo NATIVE GAME a volbu potvrďte tlačítkem ENTER na dálkovém ovladači nebo START na herním ovladači, jak je ilustrováno na obrázku níže.

Disk s hrami

Druhou možností je vložit disk, na kterém jsou uloženy další hry. Po vložení bude zobrazena nabídka daného disku, ve které lze zahájit hru stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači nebo START na herním ovladači.

Popis bezdrátového herního ovladače

Bezdrátový herní ovladač umožňuje následující funkce:

1. Tlačítkem SELECT lze zobrazit herní nabídku.
2. Požadovanou hru následně zvolíte prostřednictvím kurzorových šipek a hru zahajete stisknutím START.
3. Hru lze ovládat kurzorovými šípkami a funkčními tlačítky.
4. Probíhající hru ukončíte tlačítkem STOP/RETURN na dálkovém ovladači nebo tlačítkem RESET na herním ovladači. Následně bude zobrazena hlavní nabídka.



Nastavení IR vysílače

Přehrávač umožňuje bezdrátový přenos zvuku do sluchátek, která jsou vybavena infračerveným (IR) přijímačem. Přenos může probíhat na jednom ze dvou IČ kanálů: A nebo B

Nastavení FM vysílače

Zabudovaný FM vysílač umožňuje bezdrátový přenos zvuku prostřednictvím autorádia do reproduktorů vozidla. Lze nastavit vysílací FM frekvence v rozsahu 87,7 až 107,9 MHz.

Možné problémy a jejich řešení

Přehrávač nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Není spuštěno napájení (není nastartován motor vozidla).

Není slyšet zvuk

1. Hlasitost je ztlumena nebo je nesprávně nastaven audio výstup.
2. Je nastaven přenos zvuku pouze prostřednictvím FM nebo IR vysílače.
3. Přehrávání je pozastaveno nebo probíhá rychlé přetáčení vzad resp. vpřed.
4. Zkuste provést obnovení továrního nastavení přehrávače.

Není vidět obraz

1. Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu.
2. Spusťte režim přehrávání z vloženého DVD disku.

Nelze přehrát disk

1. Ujistěte se, že je disk vložen správně – potištěnou stranou směrem k uživateli.
2. Disk je zašpiněn – proveďte čištění disku suchým hadříkem od středu k jeho okrajům, následně zkuste disk opětovně přehrát.
3. Regionální kód DVD disku neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
4. Formát disku není přehrávačem podporován.

Nesprávná velikost obrazu

1. Zkontrolujte nastavení formátu a kódování obrazu.

Nelze zvolit skladbu k přehrávání

1. Některé disky neumožňují výběr skladby.

Dálkový ovladač nefunguje správně

1. Baterie jsou vybité – proveďte výměnu baterií za nové, přičemž dbejte na správnou polaritu.
2. Při ovládání je nutné mířit dálkovým ovladačem na přehrávač.